




Bilaga	Datum	Sida	Produkt	Utfärdad av	Rev. 1
E15	2015-02-01	1/1	KBS PIPESEAL W	M.S	-

Bilaga E15: **KBS PIPESEAL W** - Arbetsanvisning för massiva väggar och bjälklag

A. INSTALLATION VÄGGAR / BJÄLKLAG

A.1 Förberedelse

Mät först ut nödvändig längd på en remsa av **KBS PIPESEAL W** enligt tabellen på förpackning. Rengör sedan röret från damm och fett.

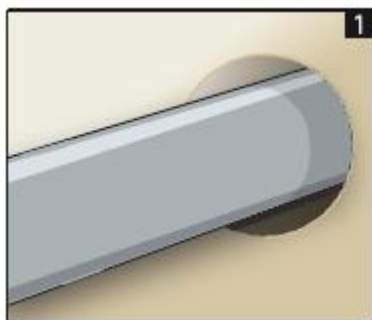

A.3 Avslutning

Fyll igen kvarstående spalt med murbruk.



A.2 Montage

Linda först remsan runt röret i angivet antal varv. Lossa skyddstejpen över självhäftningen i ändan av remsan och fixera den. Tryck sedan hela lindning på plats inne i vägg/bjälklag.

